


REEMPLACEMENT

DES LAMELLES DE BOIS D'INGÉNIERIE MODELLOC

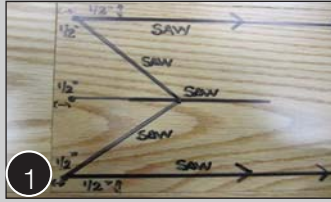

1- En utilisant une scie circulaire ajustée à un peu plus de 1/2 po (1,3 cm) de profondeur, découper un M à chaque extrémité de la planche et l'enlever. Garder 1/2 po (1,3 cm) tout le tour de la lamelle.

S'assurer que les deux coupes longitudinales sont présentes sur toute la longueur.

Utiliser un ciseau à bois pour couper la partie de bois restante (1/2 po (1,3 cm)) à chaque extrémité.

Cela permettra de retirer toutes les pièces de la planche.

2- Utiliser un papier sablé (120) pour sabler légèrement la languette et la rainure de façon à faire adhérer la colle.

Utiliser un aspirateur pour enlever tous les débris restants.

3- Prendre une nouvelle planche de Modelloc, plus longue que la planche à remplacer.

Prendre la mesure exacte et marquer au crayon l'endroit où couper.

Il est important de garder la partie qui s'insère dans le réceptacle de plastique.

4- À l'aide d'une scie à onglet, couper à l'endroit marqué.

5- Au banc de scie, couper la languette du côté femelle sans enlever ou endommager le V.

6- La photo montre le résultat final des deux opérations précédentes.

Tester la planche à l'endroit de la réparation pour s'assurer que le tout est de la bonne dimension.

7- Sur le côté nouvellement coupé, sabler à un angle de 45° pour recréer un V à l'extrémité de la planche.

Utiliser un crayon de réparation pour faire la finition à l'endroit sablé.



8- Utiliser un papier sablé (120) pour sabler légèrement les languettes et rainures de façon à faire adhérer la colle.

Sur la nouvelle planche, appliquer un peu de colle sur le côté mâle de la languette. (Côté 1)

9- Appliquer quelques gouttes de colle sur le côté mâle de la languette, juste devant le morceau de plastique, sur l'extrémité de la planche restante sur le plancher. (Côté 2)

10- Appliquer quelques gouttes de colle sur le côté mâle de la languette, sur la longueur de la planche restante sur le plancher. (Côté 3)

11- Appliquer quelques gouttes de colle sur les deux extrémités des planches, celle déjà en place et la nouvelle. (Côté 4)

12- Insérer la planche en commençant par le côté 1.

Nettoyer immédiatement, avec un linge propre et sec, tout surplus de colle se trouvant sur la surface.

13- Une fois la nouvelle planche posée, placer un poids suffisamment lourd pour la maintenir en place pendant 24 heures, le temps que la colle sèche.