



### QUART DE ROND • BASESHOE • GORGE

Installez le quart de rond lorsque le plancher est posé. Le quart de rond doit être soit collé ou cloué au mur et non au plancher. Si cloué, des clous de finition sont recommandés et le quart de rond doit être pré-percé pour éviter que le bois fende.



### SEUIL DE PORTE • RÉDUIT OVERLAP NEZ DE PALIER OVERLAP

Installez le seuil de porte lorsque le plancher est posé. Le seuil de porte doit être soit collé ou cloué au sous plancher. Si cloué, des clous de finition sont recommandés et le seuil de porte doit être pré-percé pour éviter que le bois fende.




### RÉDUIT

Installez le réduit lorsque le plancher est posé. Le réduit doit être cloué. Clouez directement sur la face du réduit jusque dans la groove du plancher. Pré-percez le réduit pour éviter que le bois fende.



### NEZ DE PALIER

Le nez de palier doit être installé avant la pose du plancher. Le nez de palier doit être cloué au sous plancher en utilisant des clous de finition. Pré-percez le nez de palier pour éviter que le bois fende.  
*Le nez de palier est offert avec l'embout rond ou carré.*

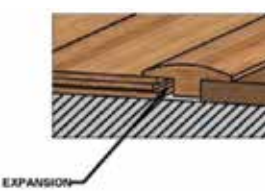

### MOULURE EN T

Installez la moulure en T lorsque le plancher est posé. La moulure en T doit être collé au plancher seulement d'un côté pour laisser un côté libre à l'expansion du plancher.

#### ATTENTION INSTALLATEUR:

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les accessoires de plancher s'agencent avec le plancher. Le bois est un matériau naturel dont la couleur varie selon la coupe, la configuration du grain et les stries de minéral. Pour de meilleurs résultats, les lamelles adjacentes à l'accessoire doivent être choisies parmi celles dont la couleur se rapproche le plus de celle de l'accessoire. Un accessoire posé est considéré accepté.