

### COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION MINEURE SUR UNE LAMELLE

#### PRÉPARATION

- Nettoyer l'endroit endommagé avec le nettoyant.

#### BÂTON DE CIRE (si nécessaire)

À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu'elle nécessite un remplissage.

- Frotter l'imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever le surplus à l'aide d'une carte rigide ou d'une spatule de plastique.

#### HUILE COLORÉE

- Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un linge propre.
- Laisser sécher 24 heures.

#### HUILE DE FINITION

- Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Attendre 5 minutes. Essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un linge propre.



### RÉPARATION D'UNE PLANCHE

Si votre plancher démontre une usure localisée trop grande pour l'utilisation de l'ensemble de réparation, vous pouvez procéder à la réfection de cette planche en appliquant du ruban à masquer vert sur les lamelles avoisinantes. Prendre soin de couvrir les micro-V avec le ruban. Si de la teinture est appliquée sur les micro-V, ils changeront de couleur (deviendront plus foncés). Suivez ensuite les étapes mentionnées dans le guide de finition approprié. Le sablage pour cette réparation localisée peut se faire manuellement.

### RAFRAÎCHISSEZ VOTRE PLANCHER PARTIELLEMENT

- 1- La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.
- 2- Faire un léger sablage à l'aide d'une polisseuse (Scotch-Brite<sup>MD</sup> vert).  
Polir avec des mouvements de gauche à droite, ne pas rester sur place.
- 3- Appliquer une couche d'huile de finition\* et laisser sécher 24 heures.

### RESTAURATION COMPLÈTE DE VOTRE PLANCHER

- 1- La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.
- 2- Pour atteindre la couleur naturelle du bois, il importe d'effectuer trois sablages à l'aide d'une sableuse à plancher. Cela, en utilisant un papier sablé no 80 pour le premier sablage, no 120 pour le deuxième et no 150 pour le troisième.
- 3- Suivre les indications mentionnées dans le guide de finition approprié à partir de l'étape 2.

**Important :** vous pouvez utiliser l'huile de finition\* seule, mais l'utilisation de l'huile colorée† doit obligatoirement être suivie de l'huile de finition\*.

Dans les cas de circulation intense, deux couches d'huile de finition (à 24 h d'intervalle) peuvent être appliquées.

Le lendemain, vous pouvez marcher avec précaution sur le plancher. Toutefois, la disposition de meubles (munis de feutres protecteurs) et l'entretien quotidien pourront débiter 7 à 10 jours seulement après la dernière application de l'huile de finition\*. Les huiles colorées† et de finition\* peuvent aussi être utilisées pour la finition de meubles, d'escaliers, de moulures, etc.

À la suite de la pose du plancher, un délai de 7 à 10 jours doit être respecté avant le nettoyage et l'installation des meubles et des tapis.

#### † Huile colorée :

Oilstain+ pour les teintes Marula, Habano, Meteora et Sanibel.

Primol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia, Naïve et Secret

Base colorée pour les teintes Naïve et Secret.

#### \* Huile de finition :

Oilcraft+ pour les teintes Marula, Habano, Meteora et Sanibel.

Greenol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia, Naïve et Secret

Base colorée pour les teintes Naïve et Secret.

**MISE EN GARDE :**  
AFIN D'ÉVITER LES PHÉNOMÈNES  
D'AUTO-COMBUSTION, IL EST  
IMPORTANT DE FAIRE TREMPER  
DANS L'EAU LES LINGES IMBIBÉS  
D'HUILE AVANT D'EN DISPOSER.

# GUIDE DE FINITION

SÉRIE ORIGINE ET FORTUNE

PLANCHER PRÉHUILÉ

## SÉRIE ORIGINE



## SÉRIE FORTUNE



### GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Poncer légèrement à l'aide d'un papier sablé de 120 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A** : Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Primol). Verser le produit sur un chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 3- Attendre 5 à 10 minutes et essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un autre chiffon propre.
- 4- Laisser sécher pendant 24 heures.
- 5- **ÉTAPE B** : Bien agiter le contenant de l'huile de finition (Greenol). Verser une petite quantité du produit sur chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 6- Attendre 5 à 10 minutes et essuyez l'excédent d'huile à la surface avec un autre chiffon propre.
- 7- Laisser sécher pendant 24 heures.




## SÉRIE ORIGINE



### GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Poncer légèrement à l'aide d'un papier sablé de 120 ou de 150 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A** : Bien agiter le contenant de base colorée. Appliquer une mince couche avec un pinceau, jusqu'à ce que la couleur soit opaque.
- 3- Laisser sécher 4 heures.
- 4- Poncer légèrement avec un papier sablé de 400 grains.
- 5- **ÉTAPE B** : Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Oilstain). Appliquer le produit avec un pinceau. Attendre 5 à 10 minutes et essuyer selon la couleur voulue.
- 6- Laisser sécher au moins une heure.
- 7- Le degré de sablage de l'étape 4 vous fait obtenir la teinte finale; si le résultat obtenu n'est pas celui désiré, poncer à nouveau et recommencer la procédure au début.
- 8- **ÉTAPE C** : Lorsque vous avez obtenu la teinte désirée, appliquer une couche d'huile de finition (Oilcraft) et laissez sécher 24 heures.

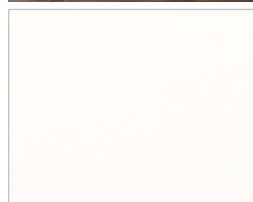



# GUIDE DE FINITION

HABANO, MARULA

PLANCHER PRÉHUILÉ



## GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1-** Bien poncer la surface à l'aide d'un papier sablé de 120 ou de 150 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- ÉTAPE A :** Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Oilstain). Appliquer le produit avec un pinceau et essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un chiffon propre.
- 3-** Laisser sécher 24 heures.
- 4- ÉTAPE B :** Bien agiter le contenant de l'huile de finition (Oilcraft). Appliquer 2 couches de avec un pinceau avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche.

## POUR UNE RÉPARATION LOCALE

Bien mélanger 2/3 d'huile colorée (Oilstain) et 1/3 d'huile de finition (Oilcraft).



MARULA

# GUIDE DE FINITION

NAIVE ET SECRET



PLANCHER PRÉHUILÉ



NAIVE



SECRET



## GUIDE POUR ACCESSOIRES

- 1- Poncer légèrement à l'aide d'un papier sablé de 120 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 2- **ÉTAPE A** : Bien agiter le contenant de la base colorée. Appliquer généreusement le produit à l'aide d'un rouleau.
- 3- Laisser sécher pendant 24 heures.
- 4- Créer l'effet vieillot en ponçant les contours de la lamelle à l'aide d'un papier de 120 grains, et enlever les résidus avec un chiffon propre.
- 5- **ÉTAPE B** : Bien agiter le contenant de l'huile colorée (Primol). Verser une petite quantité du produit sur un chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 6- Laisser sécher au moins 24 heures.
- 7- **ÉTAPE C** : Bien agiter le contenant de l'huile de finition (Greenol). Verser une petite quantité du produit sur un chiffon propre et appliquer en minces couches en faisant des mouvements circulaires.
- 8- Laisser sécher pendant 24 heures.



NAIVE